

# MICROSTOCK, INC.

P.O. BOX 91, WEST POINT, PA 19486-0091

(215) 699-0355

FAX: (215) 699-0286

E-Mail : micrstok@ix.netcom.com


URL : www.microstock-inc.com

## Gebrauchs- anleitung v7 Nr. 9126

## Instruction Sheet v7 No. 9126


Spritzenvorbereitung für das Vergiessen  
bei der Kabelmontage.  
Vergussmasse richten (74 Z-0-0-116)

Preparation of syringe for the epoxy  
captiveation of coaxial connectors.  
Preparation of epoxy (74 Z-0-0-116)

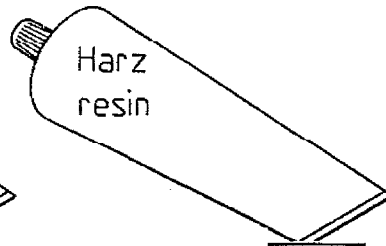

1 Teil Härter und 2,5 Teile Harz auf  
feste Unterlage drücken und gut mischen.  
ACHTUNG: Tubendeckel NICHT vertauschen!  
Spritze richten (74 Z-0-0-115)

Press 1 part hardener and 2 parts resin  
(volume) onto a clean base. Mix and  
stir thoroughly.  
CAUTION: do not change tube covers!

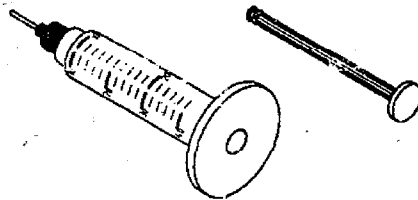

Spitze auf Spritze stecken bzw.  
schrauben und Stöpsel herausziehen.  
Gemischte Masse in Spritze abfüllen.  
(Bei einer Füllmenge von 2cm<sup>3</sup> geht  
das Vergiessen am besten) Stöpsel  
einschieben und Spritze aufstellen,  
damit die Luft durch die Spitze  
entweichen kann.  
(mit Luft = schlechte Qualität)

Preparation of syringe 74 Z-0-0-115  
Place needle on syringe and remove  
piston from syringe. Fill syringe with  
prepared epoxy. A quantity of 2cm<sup>3</sup> is  
recommended for easiest operation.  
Insert piston and place syringe in a  
position with needle pointing upwards.  
Let captivated air escape through needle.

Vom Mischen an gerechnet, ist die  
Vergussmasse während 90 Min. gut  
verarbeitbar und alle mit dieser  
Masse in Berührung gekommenen Teile  
kann man zu diesem Zeitpunkt  
mit Reinbenzin oder Alkohol reinigen.

The pot-life of the epoxy is 90 minutes.  
Make shure to use prepared epoxy within  
this time. During this time, tools syringe  
and other parts contaminated with epoxy  
can be cleaned using alcohol  
or pure benzine.